

# Dräger PARAT 3100 Anlegeposter



Plombe mit der Lasche aufreißen.



Verschlussband entfernen.



Verpackung Öffnen.



Gerät entnehmen.



Halbmaske an den Bändern fassen, vor Mund und Nase halten, Kinn in die Kinnmulde legen.



Bänderung hinter dem Kopf schließen und unverzüglich aus dem Gefahrenbereich flüchten.



# Dräger PARAT 3100 Donning Poster



Grasp tab and pull.



Remove the sealing band.




Open the housing.



Take out the unit.



Hold the half-mask by its straps and pull it over your nose and mouth with your chin in the chin well.

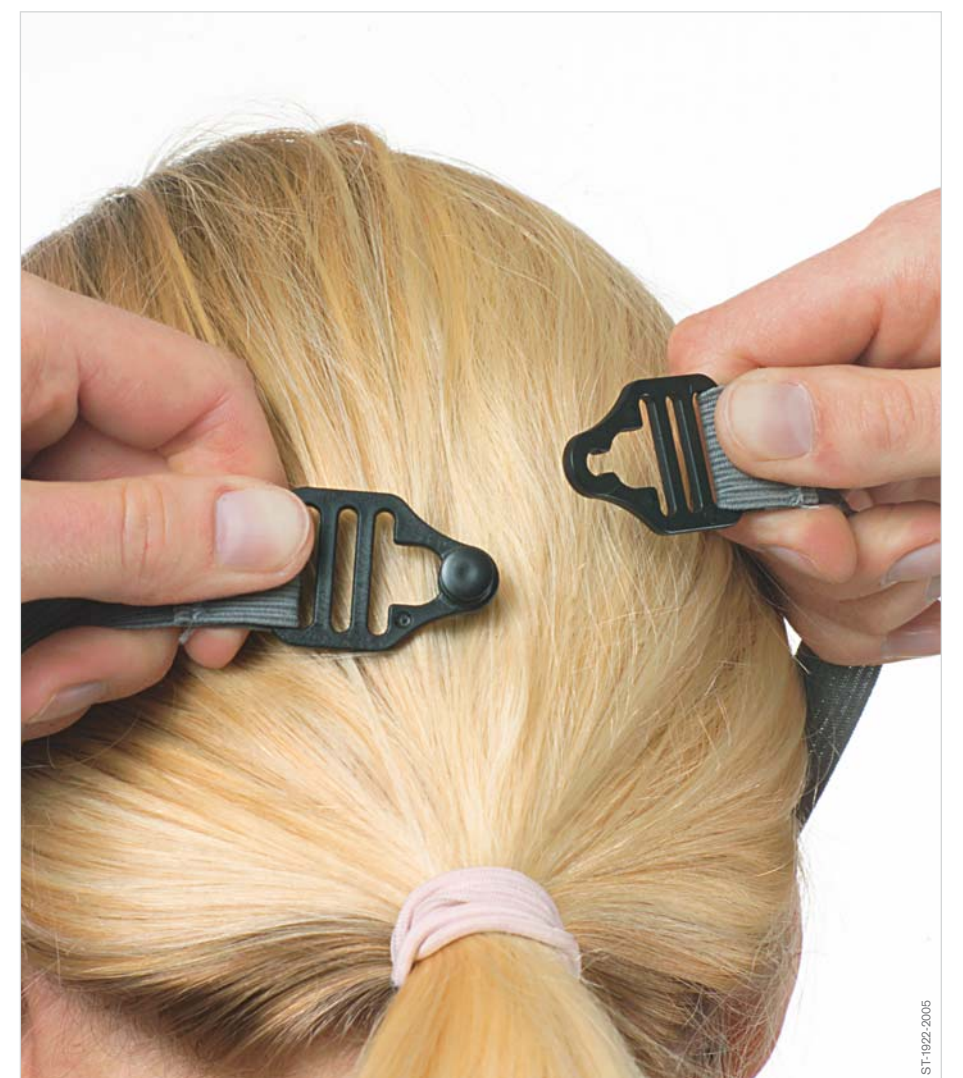

Fasten the straps at the back of your head and leave the contaminated area immediately.